


Løftediagram

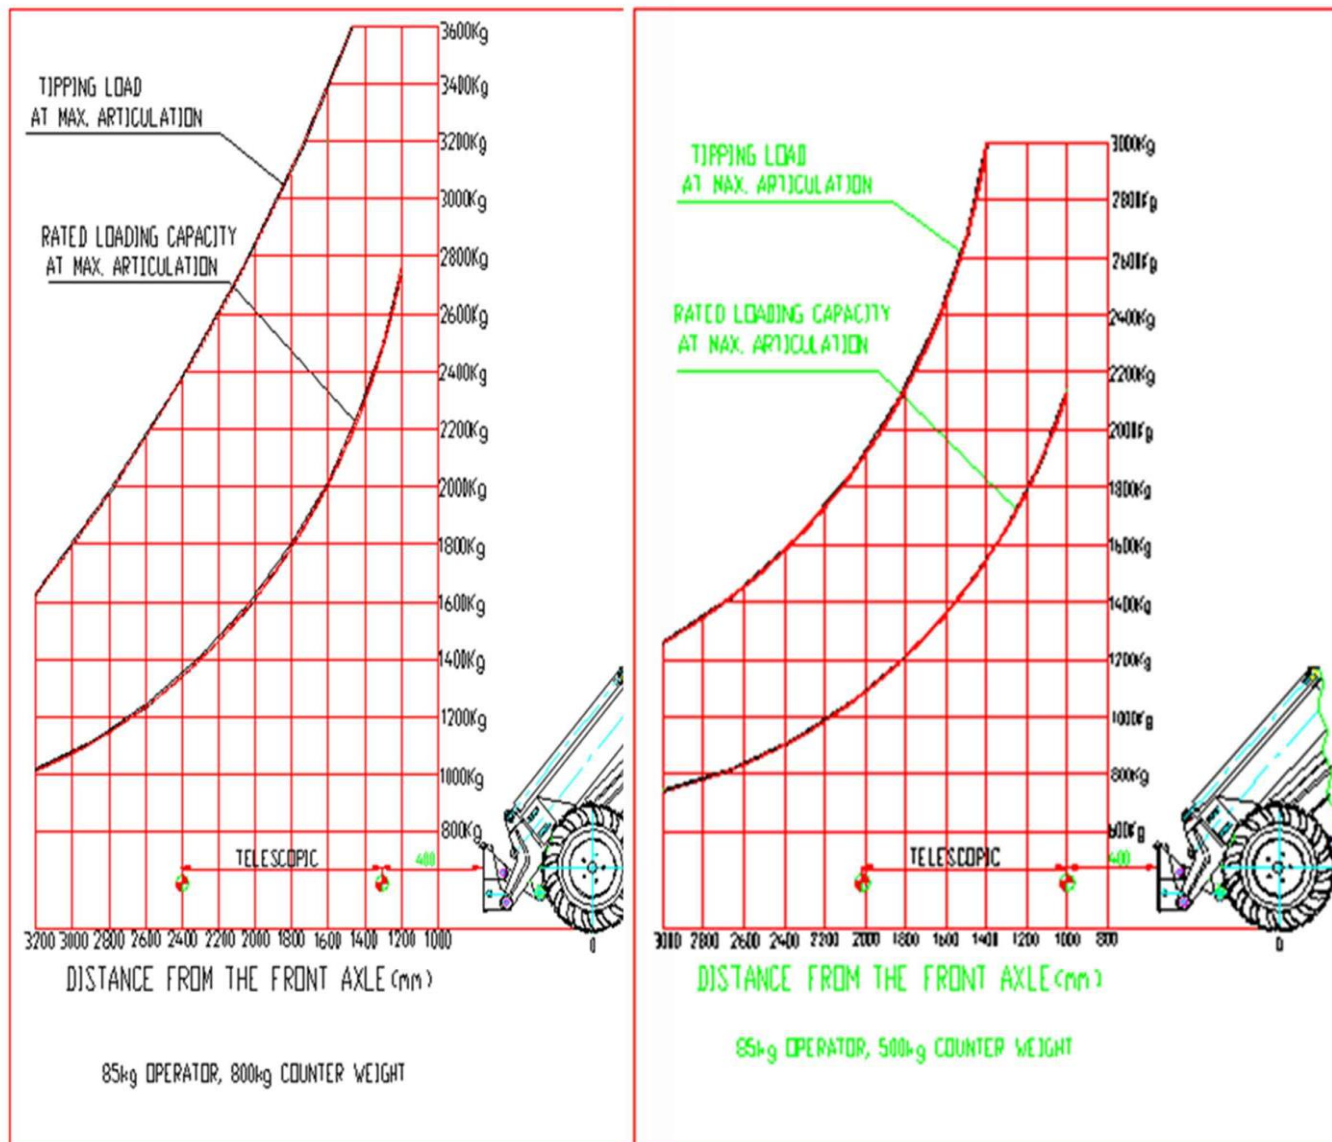

Maskinens løftekapasitet er varierende med løftearmens avstand fra akselsenter foraksel og lasterens plassering. Lastekapasitet er angitt ved avstand mellom lastsenter som angitt ved redskapsfeste og avstand til .

Lasterens plassering/gravitetscenter er også avgjørendesenter løftekapasitet, samt vekten på redskapet som benyttes.

Venstre kurve er løftekapasitet angitt uten redskap, Høyre kurve er med redskap, ihht ISO 14397-1 standard for Gravitetscenter ved 400mm fra redskapsfeste med strak maskin (ikke i vinkel)

